


Český návod k hodinkám GTUP 1120

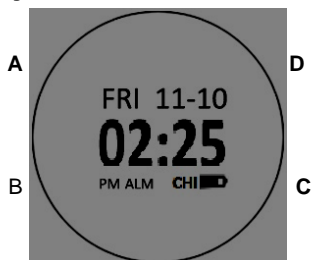

A. Přehled funkcí:

- ◆ LED barevný display
- ◆ krokoměr, měřič spálených kalorií, měření vzdálenosti
- ◆ elektronický kompas
- ◆ upomínka při neaktivním sezení
- ◆ zobrazení času, hodina, minuta, rok, den, měsíc, rozsah kalendáře: 2000 –2099)
- ◆ Alarm (budík), oznámení každou hodinu CHIME
- ◆ odpočítací stopky
- ◆ stopky (chronograph)
- ◆ 12/24H formát, automatický kalendář
- ◆ dvojitý čas, ideální při přeletech do jiných časových pásem
- ◆ nastavení jasu displeje 3 stupně

B. Funkční režim :




- ◆ Při stisknutí libovolného tlačítka se aktivuje LED podsvícení po dobu 10 sekund.

1. Nastavení hodinek

- ◆ V časovém módu (kdy vidíte čas a datum na displeji) držte tlačítko A než se rozblíká formát času, tlačítkem D nebo C měníte hodnoty, stisknutím tlačítka B přepínáte na další nastavení v pořadí: hodiny, minuty, měsíc, den, rok, režim podsvícení 3 stupně, ukončíte tlačítkem A.

2. Nastavení krokoměru

- ◆ V módu krokoměru (kdy vidíte zelené chodidla) držte tlačítko C po dobu 3 sekund než se rozblíká symbol chodidel, krokoměr je aktivovaný, aby vše fungovalo dobře musíte nastavit další hodnoty, v módu krokoměru držte tlačítko A po dobu 3 sekund, po té si nastavte režim pro Evropu KM (kilometry) nebo USA INCH (míle), po té postupně nastavte, vaši hmotnost, délka jednoho kroku, cíl počtu kroků za 1 den (minimum doporučujeme 10000 kroků, ale záleží pouze na vás jaký denní cíl si zvolíte), po té se dá aktivovat reminder sezení od 15 -120 minut, tlačítkem C nebo D přidáváte nebo ubíráte hodnotu, tlačítkem A ukončíte. Data krokoměru se automaticky vynulují každý den ve 24:00 hodin, krokoměr lze vynulovat držením tlačítka D po dobu 2 sekund v módu krokoměru. Při dosažení ušlých kroků vašeho cíle např. 10000 kroků, hodinky vás upozorní alarmem, vypnete tlačítkem C.

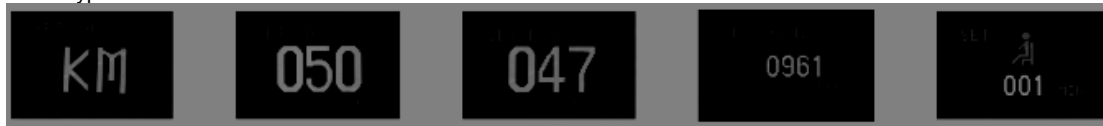


3. Kompas

- ◆ V módu kompasu stisknete tlačítko C tím aktivujete kompas, zobrazí se směr a stupeň označený aktuální šipkou.



- ◆ Pro správnou funkčnost můžete kompas zkalibrovat přesněji, v módu kompasu stisknete tlačítko C, po té držte tlačítko A než se zobrazí CAL 1 se směrovou šipkou, položte hodinky na rovnou plochu a stisknete C systém se přepne do fáze CAL2 se směrovou šipkou, otočte hodinky o 180° a stisknete opět tlačítko C než ikony zezelenají, kompas je zkalibrován a vrátí se sám do módu kompasu.

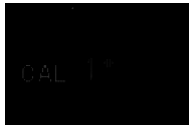


4. Duální čas T2

- ◆ V módu duálního času T2 držte tlačítko A než se rozblíkají hodiny času, tlačítkem C nebo D přidáváte nebo ubíráte hodnotu, poté tlačítkem B přepnete na minuty a postupujte stejně, ukončíte tlačítkem A

5. Nastavení Alarmu (budíku)

- ◆ V módu alarmu držte tlačítko A než se rozblíkají hodiny času, tlačítkem C nebo D přidáváte nebo ubíráte hodnotu, poté tlačítkem B přepnete na minuty a postupujte stejně, ukončíte tlačítkem A
- ◆ **On/Off aktivace a deaktivace alarmu a upozornění každou hodinu:**
 - 1>. V módu alarmu stiskněte tlačítko C, na displeji se zobrazí ikona "ALM" alarm je aktivní opakovaným stiskem tlačítka C deaktivujete ikona "ALM" zmizí, alarm je neaktivní.
 - 2>. V módu alarmu stiskněte tlačítko D, na displeji se zobrazí ikona "CHI" upozornění je aktivní opakovaným stiskem tlačítka D deaktivujete ikona "CHI" zmizí, upozornění je neaktivní.

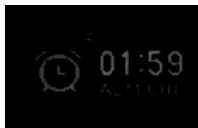

6. Stopy (chronograph)

- ◆ V módu stopek, tlačítkem C spustíte stopky, dalším stiskem zastavíte, tlačítkem A vynulujete.

7. Odčítací stopky (symbol přesýpacích hodin)

- ◆ V módu odčítacích hodin držte tlačítko A než se rozblíkají hodiny, tlačítkem C nebo D přidáváte nebo ubíráte hodnotu, poté tlačítkem B přepnete na minuty a sekundy, postupujte stejně, uložte tlačítkem A.
- ◆ Spustíte tlačítkem C, po uplynutí doby hodinky signalizují konec, signalizaci vypnete tlačítkem C.

Hodinky jsou vodotěsné 5 ATM (sprchování, plavání, silný déšť), POZOR mačkání tlačítek pod vodou, potápění, šnorchlování může nevratně hodinky zničit, vyhnout se slané vodě, výřivým vanám, saunám.

Nakládání s nepotřebnými domácími elektrickými a elektronickými zařízeními Tento výrobek je třeba odložit na určené sběrné místo ve vaší oblasti pro provedení recyklace tohoto výrobku. Nesprávné nakládání s odpady by mohlo mít následek negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu možného vzniku škodlivých látek. Tento výrobek se nesmí míchat a vyhazovat společně s běžným obchodním odpadem.

nevhodné pro děti do 3 let
výrobce značky GTUP Milan Zlámal Ústín 18, 78346
dovozce: Milan Zlámal Ústín 18, 78346
ičo: 60310553 DIČ: CZ7111255316
www.gtup.cz
www.eshophodinek.cz