


Návod na použití hodinek SKMEI 1376

Nastavení digitálních funkcí hodinek

Při pohledu na hodinky z přední strany vidíme 2 tlačítka

- pravé horní tlačítko (S1)
- pravé dolní tlačítko (S2)

Tlačítko S1 – prvním stiskem se ukáže datum, dalším stiskem vteřiny

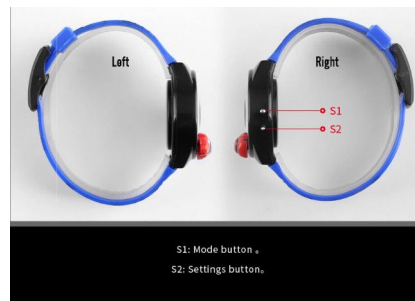

Nastavení hodinek:

Prvním stiskem tlačítka S2 zapnete funkci zobrazení času i datumu po intervalech

Druhým stiskem tlačítka S2 nastavujete měsíc, po té datum, hodiny, minuty, tlačítkem S1 přidáváte hodnoty..

Voděodolnost: žádná

Zapínání řemínku provádíme provlečením řemínku do spony hodinek a zabezpečení střelkou, řemínek čistíme vlhčenými ubrousky (nejlépe dětskými).

Nakládání s nepotřebnými domácími elektrickými a elektronickými zařízeními

- Tento výrobek je třeba odložit na určené sběrné místove vaši oblasti pro provedení recyklace tohoto výrobku. Nesprávné nakládání s odpady by mohlo mít následek negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu možného vzniku škodlivých látek. Tento výrobek se nesmí míchat a vyhazovat společně s běžným obchodním odpadem

Nevhodné pro děti do 3 let

Vyrobena: P.R.C.

Dovozce: Milan Zlámal Ústín 18, 78346 IČO: 60310553 DIČ: CZ7111255316

www.eshophodinek.cz