


Český návod hodinky Gtup 1140

Při pohledu na hodinky z přední strany vidíme 2 otočné kolečka + 4 tlačítka

- pravé otočné kolečko TIME 1
- levé otočné kolečko TIME 2
- levé horní tlačítko A – LED podsvícení
- levé spodní tlačítko B – MODE
- pravé horní tlačítko D - START
- pravé spodní tlačítko C - RESET

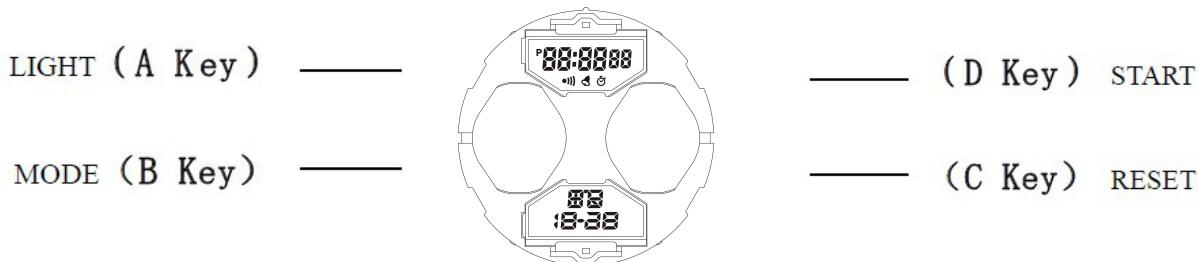

Nastavení analogového času:

- **TIME 1:** Jemně vysuneme otočné kolečko a nastavíme čas, při zamáčknutí se aktivuje strojek
- **TIME 2:** Jemně vysuneme otočné kolečko a nastavíme čas, při zamáčknutí se aktivuje strojek, druhý čas je ideální při přeletu do jiného časového pásma

Nastavení digitálního času:

- **Tlačítko (A)** - led podsvícení po dobu 3 sekund
- **Tlačítko (B)** - ovládání hodinek – V časovém módu stisknete tlačítko (B)
- hodinky se přepnou do módu stopky, stopky spouštíte tlačítkem (D), zastavíte také (D), mezičas jde při spuštění stopky zastavit tlačítkem (C), tím i mezičas opět spustíte, vynulování stopky provedrtr tlačítkem (C)
- **V časovém módu stisknete 2 x tlačítko (B)** nastavujete alarm, tlačítkem (D) slouží k aktivaci nebo deaktivaci zvonění nebo upozornění pípnutí každou hodinu viz ikony v horní části displeje (ALM – budík, SIG – signalizace každou hodinu), tlačítkem (C) aktivujete nastavení alarmu (rozblíkání číslic) přepnete na hodiny nebo minuty alarmu - tlačítkem (D) přidáváte hodnoty po ukončení nastavení alarmu ukončíte opět tlačítkem (C)
- **V časovém módu stisknete 3 x tlačítko (B)** nastavujete čas přičemž tlačítkem (C) přepínáte nastavení hodin (zde jde nastavit i čas 12/24), minut, sekund, dne, měsíce, ukazatele dne v týdnu, ukončení opět provedete tlačítkem (B), hodnoty přidáváte tlačítkem (D)

Hodinky jsou voděodolné WR 30, vlhko, mytí rukou, POZOR nejsou vodotěsné (plavání, sprchování by poškodilo hodinky), hodinky jsou určeny do teploty -5 / + 35 °C

Údržba řemínku: Řemínek je bezúdržbový, vyroben z PU plastu, přesto nepoužívat žádné čističe, stačí vyčistit vlhčeným ubrouskem.. Aby řemínek vydržel co nejdéle, doporučujeme nenosit hodinky utáhlé na pevno (správně by jste měli po utáhnutí řemínku pohodlně vložit špičku malíčku ze spodní strany, nenasazujte hodinky na nakrémované ruce.

Nakládání s nepotřebnými domácími elektrickými a elektronickými zařízeními

- Tento výrobek je třeba odložit na určené sběrné místo vaší oblasti pro provedení recyklace tohoto výrobku. Nesprávné nakládání s odpady by mohlo mít následek negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu možného vzniku škodlivých látek. Tento výrobek se nesmí míchat a vyhazovat společně s běžným obchodním odpadem
- Nevhodné pro děti do 3 let.

Dovozce hodinek Gtup Milan Zlámal Ústín 18, 78346 Těšetice ičo: 60310553

Vyrobeno: P.R.C.

Servis hodinek Gtup: Milan Zlámal Ústín 18, 78346 Těšetice ičo: 60310553

www.eshophodinek.cz, www.gtup.cz